
Инструкция

Включение прибора

Соедините прибор с адаптером питания (5 В / 1 А) или установите батарейку типа LR20/D (1.5В).
Соблюдайте полярность!

Подключение к мобильному приложению AromaCONTROL

1. Найдите и установите приложение AromaCONTROL в Google Play или App Store



2. Запустите Приложение на своём смартфоне/планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.



3. Введите пароль: 5555. Подключитесь к аппарату



4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.


Выключение прибора

Прибор не имеет отдельного выключателя питания. Для отключения прибора отсоедините кабель питания и/или извлеките из прибора все 3 батарейки.

Руководство пользователя


AROMAgroup Dispenser Liquid

Паспорт и инструкция

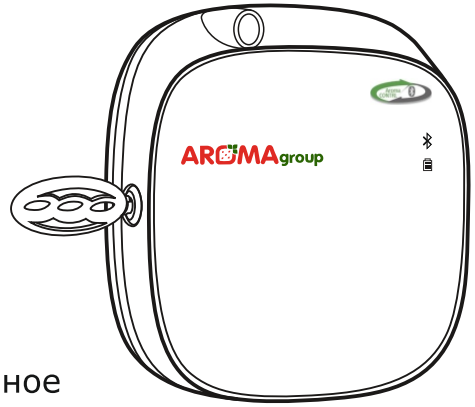

Дистанционное управление

Установка времени и интенсивности ароматизации

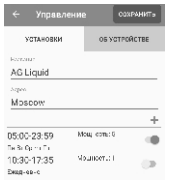

Вы можете настроить до 5-ти различных программ ароматизации.
В каждой из программ настраивается свой рабочий интервал времени и мощность (интенсивность) распыления.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации.
При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ `+`.


Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Настройка рабочих интервалов времени


Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени.
По умолчанию выбраны все семь дней недели.

Изменение мощности (интенсивности) аромата

Установите желаемую интенсивность распыления.
Предусмотрено 5 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 5 (самая интенсивная).

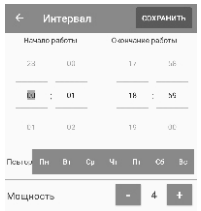

Работа индикаторов

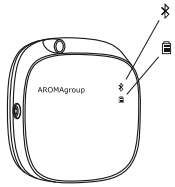

Индикатор подключения: загорается синим цветом при соединении с Приложением

Индикатор питания: При первом включении (установке батареи или подключении к адаптеру питания) индикатор загорится на 3 секунды. Индикатор на работающем аппарате мигает через определенный интервал времени:
- один раз в 30 секунд, когда напряжение питания достаточно (новые батарейки)
- один раз в 5 секунд, когда напряжение питания недостаточно (необходимо заменить батарейки)

Гарантийный талон

Наименование изделия: AROMAgroup Dispenser Liquid (Диспенсер Ликвид)

Наименование торговой организации: _____

Дата продажи «____» _____ 20 г. Подпись продавца _____ м.п.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию оборудования без дополнительных уведомлений.

Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия не действует в следующих случаях:
- при утрате гарантийного талона;
- при повреждениях, вызванных ненадлежащим использованием, условиями эксплуатации, хранения и транспортировки;
- при повреждении на изделии контрольных пломб;
- при наличии следов вскрытия на неопломбированном изделии;
- при использовании ароматических жидкостей других производителей;
- при установке дополнительных устройств на изделии.

Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервис-центре ООО «Компания Арома Интернэшнл» (при ремонте в других мастерских возможен отказ в гарантийном ремонте).

Спецификация

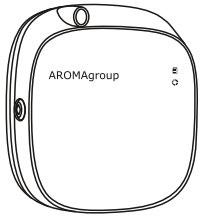

Модель	Диспенсер Ликвид
Размеры	146 x 156 x 58
Картридж	100 мл
Вес	450 г
Покрытие	100 куб. м
Питание	батарейка LR20/D (1.5 В) или питание через адаптер



Атомайзер

Ключ




Набор крепежа



Инструкция





Адаптер (опционально)

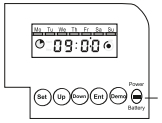

Переключатель питания



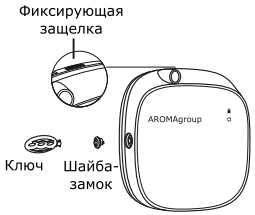

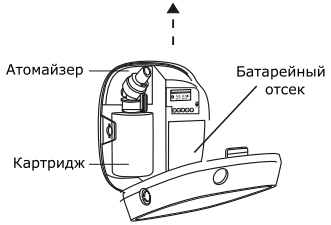


⚠ Особые указания

1) После установки картриджа с аромажидкостью расположите прибор строго вертикально. В противном случае, аромажидкость может вытечь, повредив внутренние компоненты прибора. На неисправности, вызваные нарушением правил эксплуатации прибора, гарантия не распространяется.
2) Запрещается разбирать прибор, проводить ремонт самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию.





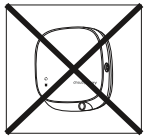

3) Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!
4) Во время первого использования или простоя более 7-ми дней приборная панель аппарата разряжена. Пожалуйста, вставьте батареи или подключите к питанию, подождите 15 минут и аппарат включится автоматически.

.

Техническое обслуживание


Промывка атомайзера требуется в следующих случаях:

1) Если вы собираетесь заменить аромажидкость на жидкость с другим ароматом.
2) Если интенсивность аромата в помещении заметно снизилась и/или в момент распыления из отверстия атомайзера не выходит туман.


Порядок промывки атомайзера

1) Извлеките картридж с атомайзером из прибора. Открутите атомайзер.
2) Возьмите атомайзер и поместите его в подходящую по размеру пластиковую или стеклянную емкость.
3) Заполните емкость специальной промывочной жидкостью так чтобы она полностью покрывала атомайзер. Оставьте атомайзер в промывочной жидкости на 10 минут.
4) Извлеките атомайзер из промывочной жидкости (используйте перчатки или пинцет!). Просушите на воздухе.

Установка прибора

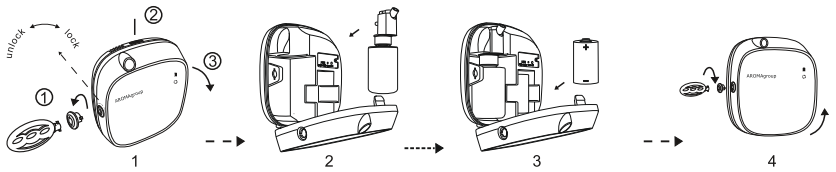

1) Вставьте ключ в шайбу-замок. Поверните ключ в положение unlock. Извлеките ключ вместе с шайбой-замком①. Надавите на язычок защелки②. Потяните переднюю крышку на себя ③.
2) Возьмите картридж с аромажидкостью, замените крышку картриджа на атомайзер. Плотно закрутите. Установите картридж с атомайзером в гнездо, как показано на рисунке 2. Убедитесь, что атомайзер вставлен в гнездо до упора. Внимание! После установки батареек прибор начнет работать, при установке картриджа с атомайзером не направляйте выходное отверстие атомайзера на себя и окружающих.
3) Выберите тип подключения: батарея или питание 220В. Установите батарейку типа LR20/D, соблюдая полярность.
4) Закройте переднюю крышку прибора. Вставьте ключ в шайбу-замок, затем вставьте ключ с шайбой в отверстие на боковой стороне прибора. Поверните ключ в положение lock. Извлеките ключ из шайбы.

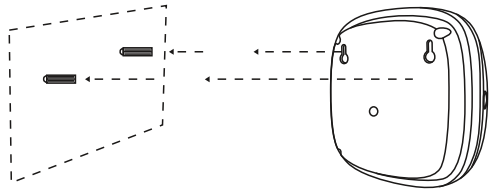



Шаблон для сверления

Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, Вы можете попытаться диагностировать и исправить проблему самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Возможная причина, решение
Аромажидкость не распыляется	- Проверьте правильность установки и уровень заряда батареек. - Проверьте установки рабочих интервалов прибора. Прибор не распыляет аромажидкость в нерабочие интервалы времени. - Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на картридж. - Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера.
Интенсивность аромата заметно снизилась	- Проверьте вставлен ли атомайзер с картриджем в гнездо до упора. - Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера. - Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на бутылку. - Выполните промывку атомайзера согласно инструкции.
Подтекание аромажидкости	- Проверьте плотно ли закрыта передняя крышка прибора. - Убедитесь что прибор установлен строго вертикально. - Замените атомайзер.
Громкий шум при работе	- Воздушный насос внутри прибора не исправен или плохо закреплен. Обратитесь в службу поддержки или к организации-продавцу.