
Аппарат для ароматизации воздуха

AROMAGROUP Shop 300 / Hotel 1000 / Hyper 3000

Паспорт и руководство по эксплуатации

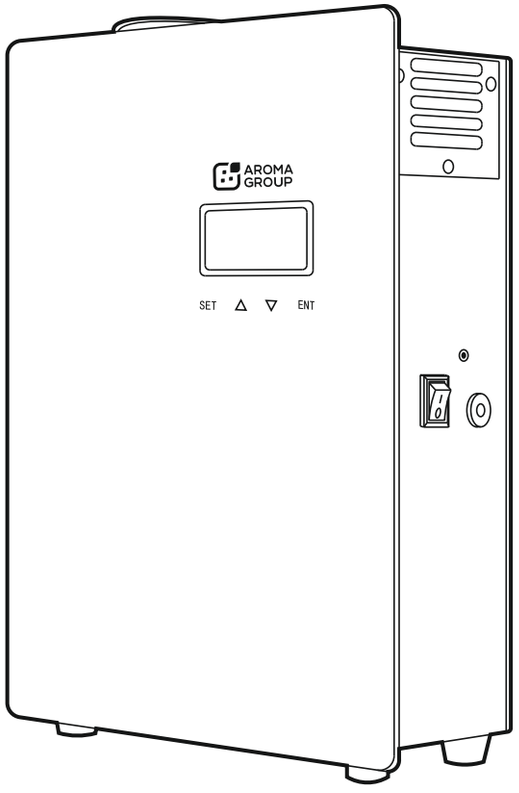

Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для профессиональной ароматизации помещений торговой марки AROMAGROUP. Благодарим за выбор!

Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием аппарата настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Оглавление

Меры предосторожности 3

Технические характеристики 4

Комплект поставки 5

Установка картриджа в аппарат 6

Крепление аппарата на вертикальную поверхность 6

Установка аппарата через вентиляцию 7

Установка аппарата без подключения к вентиляции 8

Настройка времени и программ 9

Ручная настройка аппарата 10

Управление через мобильное приложение AROMAcontrol 11

Техническое обслуживание аппарата 12

Устранение неполадок 13

Гарантийные условия 14

⚠ Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию.



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт аппарата и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях блока питания.



Запрещается эксплуатация аппарата на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.



Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа.


Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации аппарата.

Технические характеристики


Аппарат	**AROMAGROUP Shop 300**	**AROMAGROUP Hotel 1000**	**AROMAGROUP Hyper 3000**
Габариты	250x200x75 мм	310x230x90 мм	360x260x110 мм
Вес нетто	2.1 кг	3.6 кг	4.8 кг
Напряжение	Вход: AC100В~240В 50/60 Гц		
	Выход: DC12В 1А		Выход: DC12В 2А
Мощность	10 Вт	15 Вт	
Технология	Двунаправленная жидкостная небулизация		
Покрытие	100 м² (300 м³)	300 м² (1000 м³)	1000 м² (3000 м³)
Картридж	150 мл	480 мл	950 мл
Материал	Аппарат: металл, пластик Картридж: пластик		
Уровень шума	50 dBA		57 dBA
Комплектность	Блок питания, комплект для подключения через вентиляцию – силиконовая трубка и фиттинг, крепежный комплект – кронштейн и саморезы, ключ, гарантийный талон, руководство по эксплуатации		

Комплект поставки

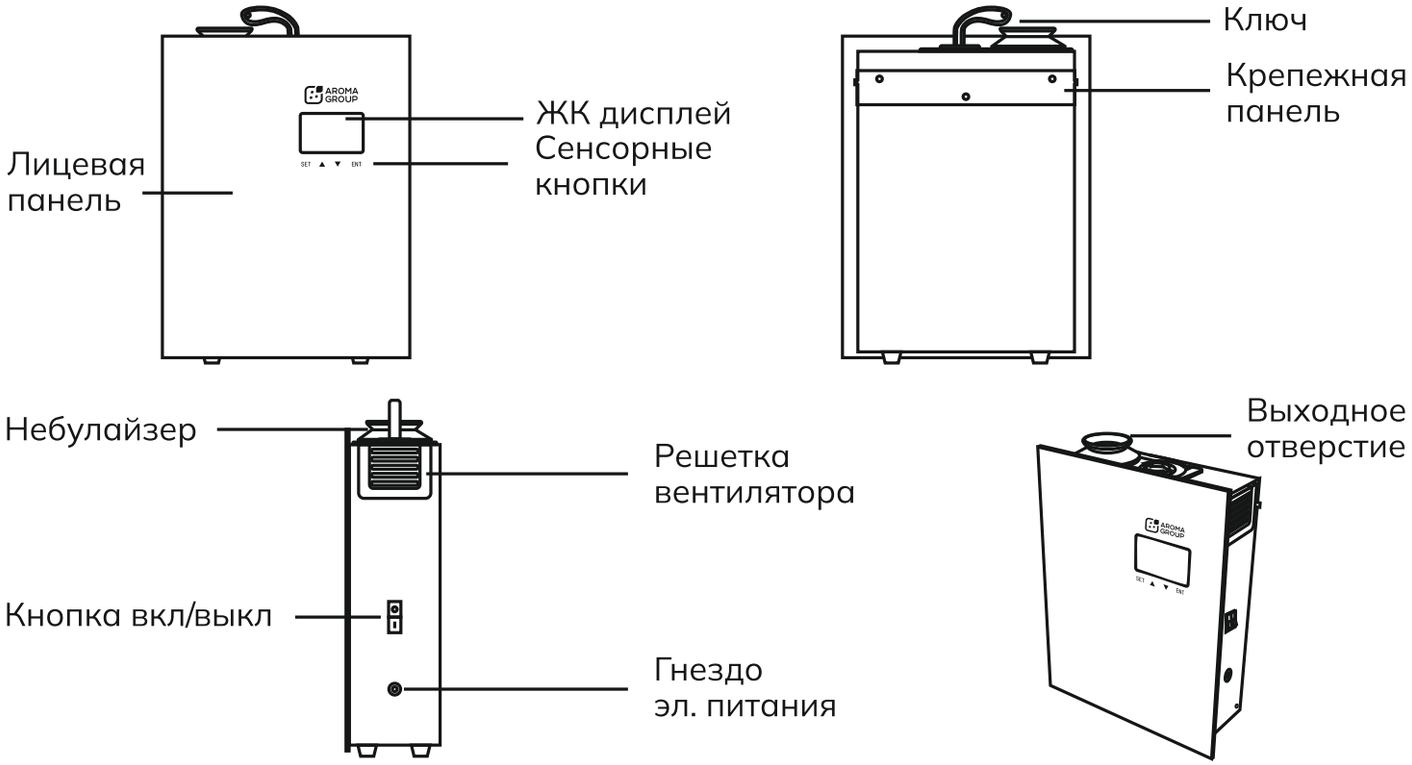




Аппарат

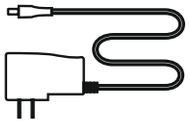


Блок питания



Ключ

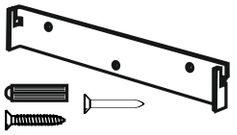

Крепежный комплект



Силиконовая трубка



Фитинг



Паспорт и руководство по эксплуатации

Просим проверить комплектность поставки при получении. В случае неполучения полного комплекта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с организацией-продавцом.


Установка картриджа в аппарат



1. 2. 3. 4. 5.

1. Вставить ключ.
2. Повернуть ключ на 10 градусов против часовой стрелки до открытия.
3. Потянув за ключ вверх, вытащить блок небулайзера с картриджем. Установить сменный картридж, убедиться, что резьба на небулайзере и картридже совпадают, вкрутить картридж до конца.
4. Установить блок небулайзера с картриджем обратно в аппарат.
5. Повернуть ключ на 10 градусов по часовой стрелке до закрытия. Вытащить ключ.

Крепление аппарата на вертикальную поверхность

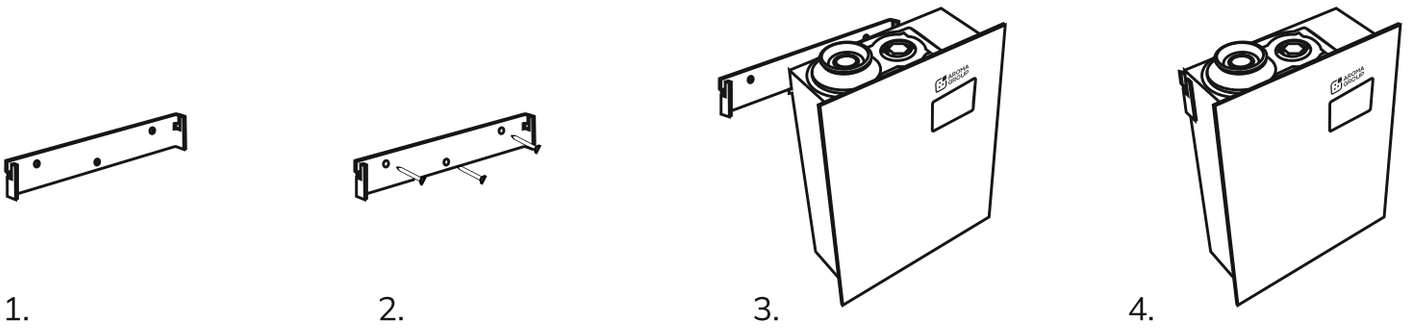


1. 2. 3. 4.

1. Выбрать место установки.
2. Закрепить кронштейн на поверхности при помощи саморезов.
3. Навесить аппарат на кронштейн.
4. Аппарат готов к использованию.

Установка аппарата через вентиляцию

Для подключения аппарата через приточную вентиляционную систему воспользуйтесь фитингом и силиконовой трубкой, которые поставляются в комплекте с аппаратом.

1.

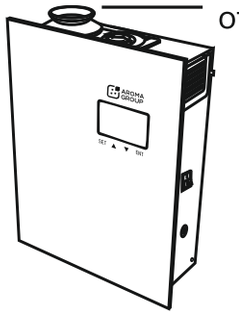


2.




Фитинг

3.




Силиконовая трубка

4.

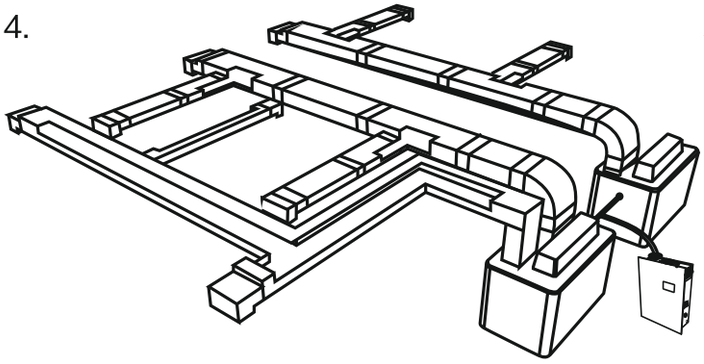

5.

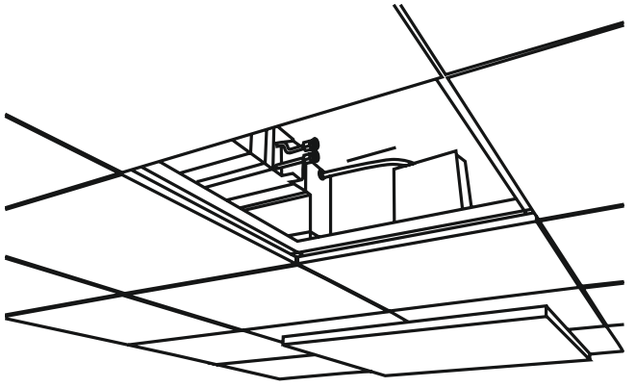


1. Открутить сопло с выходного отверстия аппарата.
2. Установить фитинг на выходное отверстие аппарата.
3. Соединить любой конец силиконовой трубки с аппаратом при помощи фитинга.
4. Сделать отверстие в воздуховоде приточной системы вентиляции диаметром, равным диаметру силиконовой трубки в любом подходящем месте после фильтров.
5. Установить второй конец силиконовой трубки в воздуховод приточной системы вентиляции.


ВАЖНО!
При подключении аппарата через вентиляционную систему рекомендуется отключить вентилятор аппарата (см. стр. 9).
Силиконовая трубка не должна заходить в воздуховод более чем на 10 см.
Если аппарат установлен близко к воздуховоду, то трубку лучше отрезать до нужной длины, чтобы избежать перегибов и скопления жидкости.

Установка аппарата без подключения к вентиляции


Настенный монтаж

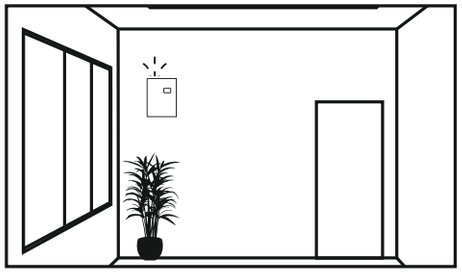


Настольная установка

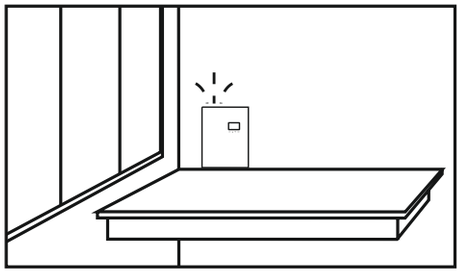


Напольная установка

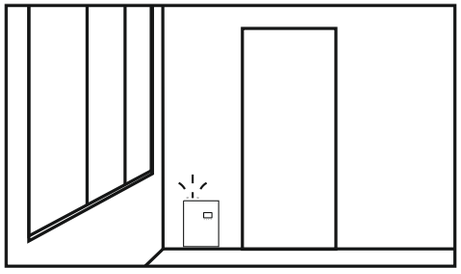


ВАЖНО!
После установки картриджа с аромамаслом, аппарат держать строко вертикально!
В противном случае ароматическая жидкость может попасть на внутренние компоненты аппарата и вызвать повреждения.
Это не является гарантийным случаем.

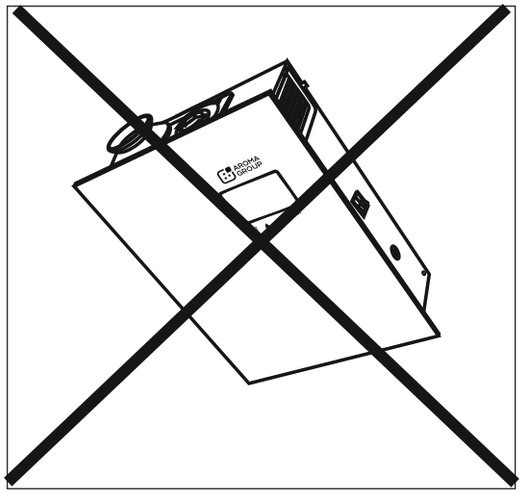

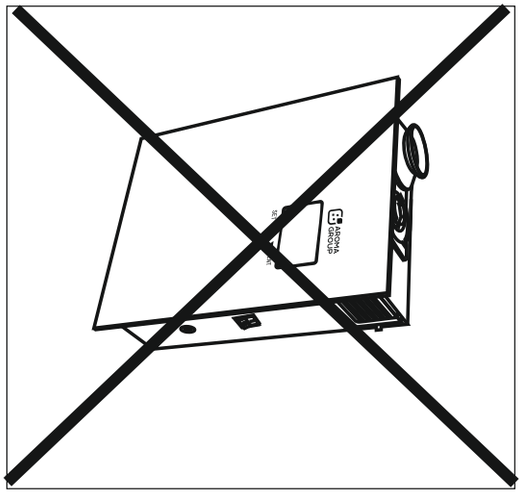


Настройка времени и программ

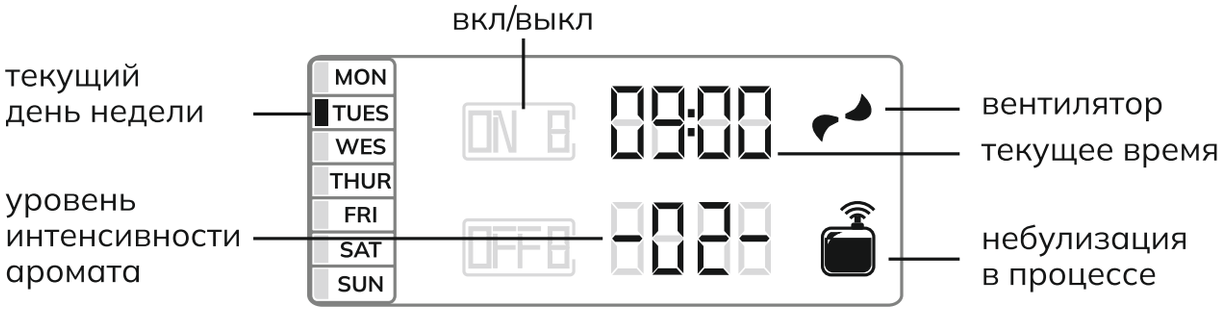

Включение аппарата

Подключить аппарат к эл. сети при помощи блока питания. Нажать переключатель в положение **ON. З**агорится подсветка экрана. На дисплее отобразится домашний экран – текущее время, день недели и уровень интенсивности аромата (от 1 до 10), а также иконки вентилятора и небулизации в зависимости от режима работы. Заработает вентилятор и пойдет подача аромата из выходного отверстия.

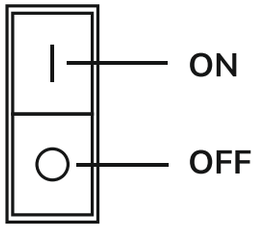

Выключение аппарата

Нажать переключатель в положение **OFF**. Подсветка экрана погаснет. Подача аромата прекратится. Вентилятор остановится.

Автоблокировка

Подсветка экрана отключится автоматически, если на экране отображается домашний экран, и в течение 1 минуты не была нажата ни одна сенсорная кнопка.

Разблокировка

Нажмите и удерживайте **SET** в течение 5 секунд до появления звукового сигнала. Когда подсветка экрана загорится — блокировка снята.

Вентилятор


Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку ▲ в течение 5 секунд до появления звукового сигнала для включения вентилятора. В верхнем правом углу экрана появится анимированная иконка вентилятора , вентилятор начнет работать.

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку ▼ в течение 5 секунд до появления звукового сигнала для отключения вентилятора. Иконка вентилятора погаснет, вентилятор прекратит работать.

Вентилятор работает только в интервалы времени, установленные на подачу аромата. При этом иконка вентилятора всегда отображается на экране.

Ручная настройка аппарата

Иконка «небулизация» будет отображаться на экране в рабочее время аппарата, независимо от того, в фазе распыления или фазе паузы находится аппарат.

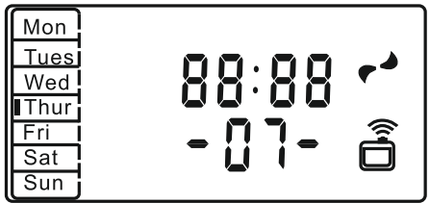




Установка текущего времени

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку **SET** в течение 5 секунд до появления звукового сигнала. Нажмите ▲▼ для выбора текущего дня недели. Нажмите **ENT** для перемещения курсора к следующему полю. Установите текущее время, изменяя цифры при помощи кнопок ▲▼ и перемещая курсор далее (вправо) при помощи **ENT**. Нажмите **SET** для подтверждения.

Настройка уровня интенсивности

Для того, чтобы увеличить интенсивность аромата, находясь на домашнем экране, увеличьте значение внизу экрана с помощью кнопкии ▲, для уменьшения используйте кнопку ▼.

Настройка времени работы аппарата

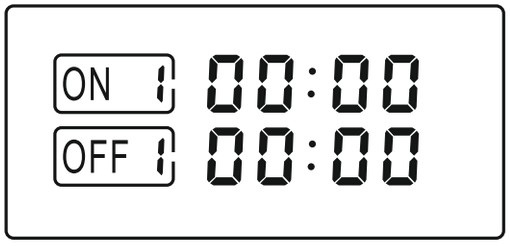

Всего может быть установлено пять независимых интервалов времени работы аппарата. Для редактирования и просмотра программ (находясь на домашнем экране) нажмите кнопку **SET**. Для Перехода к нужному интервалу нажимайте кнопку **SET** необходимое количество раз. Номер текущего интервала отображается в виде цифры справа от иконок **ON** и **OFF**. Чтобы установить время включения и выключения аппарата, измените значение времени справа от иконок **ON** и **OFF** с помощью кнопок ▲▼, для перехода к следующему значению нажмите кнопку **ENT**. Для выбора дней недели нажмите кнопку **ENT** несколько раз до тех пор, пока на экране слева не начнет мигать **MON** – понедельник. Используйте кнопки ▲▼, чтобы включить или выключить аппарат в этот день недели, установив значение в **ON** или **OFF** соответственно. Чтобы настроить работу аппарата в другие дни недели, перемещайтесь между днями недели с помощью кнопки **ENT**. Для того, чтобы подтвердить настройки и вернуться к домашнему экрану, нажимайте кнопку **SET** несколько раз, пока не окажетесь на домашнем экране.

ВАЖНО! Интервалы работы аппарата в течение дня не должны пересекаться.

Управление через мобильное приложение AROMAcontrol

1. Найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.

2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.

3. Введите пароль: 5555.
Подключитесь к аппарату.

4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Установка времени и интенсивности ароматизации

Вы можете настроить различные программы ароматизации, в каждой из которых настраивается свой рабочий интервал времени и уровень интенсивность аромата.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ «+».

Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени. По умолчанию выбраны все семь дней недели.

Изменение уровня (интенсивности) аромата

Установите желаемую интенсивность распыления. Предусмотрено 10 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 10 (самая интенсивная).

По умолчанию выставлена 1-ая степень интенсивности (самая минимальная) и рабочий интервал с 00:00 до 23:59 ежедневно.

Изменение штатного пароля на свой

1. Откройте Приложение AROMAcontrol на своём смартфоне/планшете.

2. Перейдите в раздел с аппаратом и нажмите «Изменить пароль».

3. В появившимся поле введите текущий пароль, затем введите новый пароль.
Он должен состоять из 4 цифр.

4. Сохраните изменения и пользуйтесь своим новым паролем.

Техническое обслуживание аппарата

Сброс настроек

Для сброса всех настроек нажмите и удерживайте кнопку **ENT** до звукового сигнала.
По умолчанию будут восстановлены предустановленные заводские настройки:
текущее время 12:00, воскресенье (Sunday), уровень интенсивности 4;
первая программа – начало работы аппарата в 09:00 и окончание работы аппарата в 21:00 ежедневно;
программы со 2 по 5 – не работают ни в один день недели.

Аппарат необходимо очищать промывочной жидкостью в следующих случаях:

1. Замена сменного картриджа с ароматической композицией.
2. Не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца при постоянном использовании.
3. Интенсивность тумана, исходящего из выходного отверстия аппарата, стала заметно меньше, туман не видим невооруженным глазом.

Для очистки аппарата нужно:

1. Достать картридж с аромамаслом из аппарата.
2. Установить на его место картридж с промывочной жидкостью.
3. Включить аппарат в эл. сеть.
4. Переключить аппарат на режим промывки: зажать кнопки ▲▼ на 5 секунд.
5. Режим промывки функционирует 15 минут, после чего аппарат работает в обычном режиме.
6. Отключить аппарат и достать картридж с промывочной жидкостью.

Сразу после очистки аппарата можете установить картридж с аромамаслом и использовать аппарат.

В аппарате следует использовать ароматические композиции производства AROMAGROUP, которые разработаны в соответствии с техническими характеристиками аппарата и обладают определенными показателями вязкости, что способствует равномерному распределению аромата в помещении и качественной работе аппарата.

При использовании жидкостей других производителей гарантия на аппарат **не действительна**. В этом случае производитель не несет ответственность за работу аппарата.

ВНИМАНИЕ! Использование жидкостей ненадлежащего качества может привести к поломке аппарата, а также нанести вред здоровью и окружающей среде.

Устранение неполадок

Перед запросом на ремонт аппарата, пожалуйста, постарайтесь диагностировать и исправить проблему следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Решение
Аромат не выходит из выходного отверстия	-Проверить подключение аппарата к эл.сети. -Проверить рабочий режим каждой программы в каждом дне недели. Убедиться, что аппарат находится в рабочем режиме. **-Компрессор сломан, необходима замена.**
Снижение выхода аромата из выходного отверстия	-**Засорение небулайзера**. Необходимо поставить аппарат на прочистку с промывочной жидкостью.
Подтекание аромата снаружи	-Небулайзер поврежден, необходима замена. -Аппарат был наклонен или лежит, разместить аппарат строго вертикально.
Подтекание аромамасла внутри аппарата	-Катридж закручен негерметично. Проверить, что картридж закручен по резьбе.
Громкий звук во включенном режиме	-Компрессор не герметичен, проверить соединения у компрессора.
Нет изображения на экране	-Проверить подключение аппарата к эл.сети. -Проверить исправность блока питания. -ЖК экран вышел из строя, необходима замена.

Гарантийные условия

Аппарат по ароматизации AROMAGROUP Shop 300 / Hotel 1000 / Hyper 3000 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию аппарата без дополнительных уведомлений.

Изготовлено ООО "Компания Арома Интернэшнл"
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24.
Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2024.
Действительна с даты регистрации по 06.10.2027 включительно.

При ненадлежащей эксплуатации, транспортировке, установке, техническом уходе и тд. или при внесении несанкционированных изменений в конструкцию аппарата, поставленного с завода-изготовителя, действие всех гарантийных обязательств прекращается.

Гарантия на аппарат AROMAGROUP Shop 300 / Hotel 1000 / Hyper 3000 составляет 18 месяцев.
Подробные условия действия бессрочной гарантии опубликованы на сайте: https://aroma-group.ru/include/offer_detail.php
Срок эксплуатации 5 лет.

Продавец: ООО “Компания Арома Интернэшнл"
620137 Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая 11, оф. 520.

М.П.

Продавец/дилер:

_____

_____ М.П.

Дата продажи «___»_____ 20___ г.

Продавец _____ _____(_____)
должность подпись Ф.И.О

Гарантийный талон №_____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

1. Наименование аппарата AROMAGROUP Shop 300 / Hotel 1000 / Hyper 3000
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты продажи аппарата. Дата продажи указана в товарной накладной.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда аппарат вышел из строя по вине покупателя.

Дата производства «___»_____ 20___ г.

Техническая поддержка
Оперативное решение технических вопросов по продукции компании

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ /_____

Дата «___»_____ 20___ г.

AROMAGROUP ®
aroma-group.ru
info@aroma-group.ru